

取付手順

壁厚105～125mmの場合

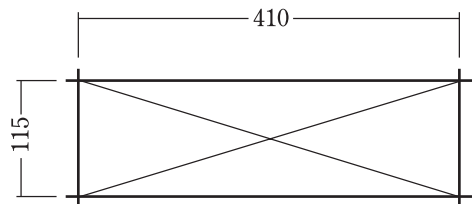


図1 開口寸法

- ① 内箱の投入口の寸法より、タテ・ヨコとも10mm程度大きめの穴をあけておく。(上図1参照)
- ② 内箱を取付ビスで固定する。
- ③ 差入口を表から内箱の投入口に挿入する。
- ④ 内箱の中からビスで、差入口と内箱を固定する。(差し入れ口と内箱のアジャスト巾は105～125です。)
- ⑤ すき間にモルタルを詰め固定する。
- ⑥ 見切りをまわし、壁(塀)を仕上げる。
- ⑦ ポスト設置後、付属のスノコを入れて下さい。

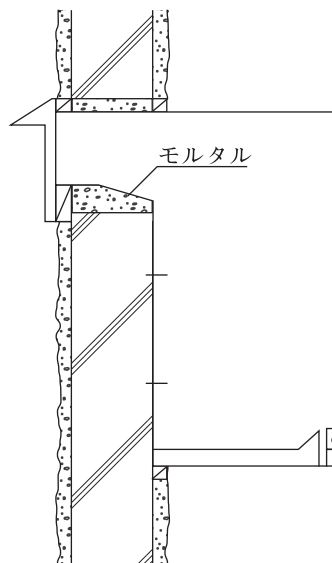


図2 標準納まり断面

- ※ 内箱が室内になる場合は、防水に十分配慮して下さい。
- ※ 塗装仕上げの製品(560-1B, 560-3B)は設置の際、粘着テープを貼りますと、テープをはがす際、塗装がはがれる恐れがあります。表面にテープ類を貼らないで下さい。

壁厚125mm以上の場合

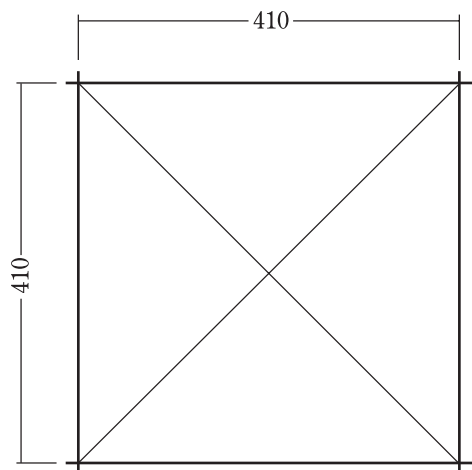


図1 開口寸法

- ① 内箱の寸法より、タテ・ヨコとも10mm程度大きめの穴をあけておく。(上図1参照)
- ② 差入口と内箱をセットする。
- ③ スペーサーを用いて、セットした受箱を水平に設置し、すき間にモルタルを詰め固定する。
- ④ 見切りをまわし、壁(塀)を仕上げる。
- ⑤ ポスト設置後、付属のスノコを入れて下さい。

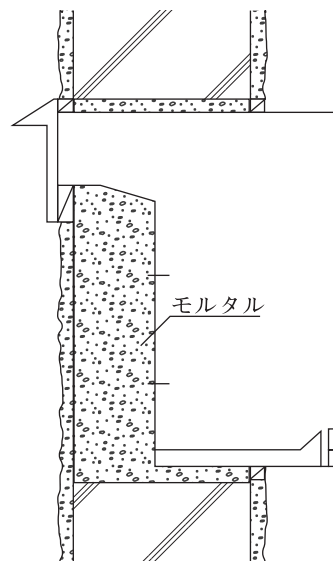


図2 標準納まり断面

- ※ 内箱が室内になる場合は、防水に十分配慮して下さい。
- ※ 塗装仕上げの製品(560-1B, 560-3B)は設置の際、粘着テープを貼りますと、テープをはがす際、塗装がはがれる恐れがあります。表面にテープ類を貼らないで下さい。