



取付手順

開口寸法

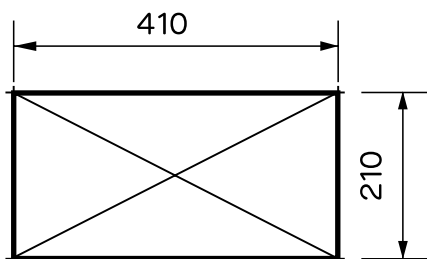


No.672・674の場合

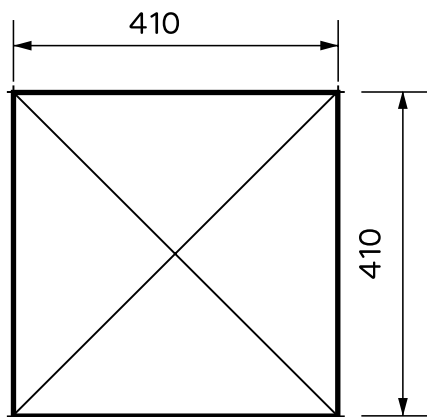

No.673・675の場合

ポストの寸法よりタテ・ヨコ共20mm程度大きめの穴をあけてください。

化粧ブロック使用の場合の標準納まり図

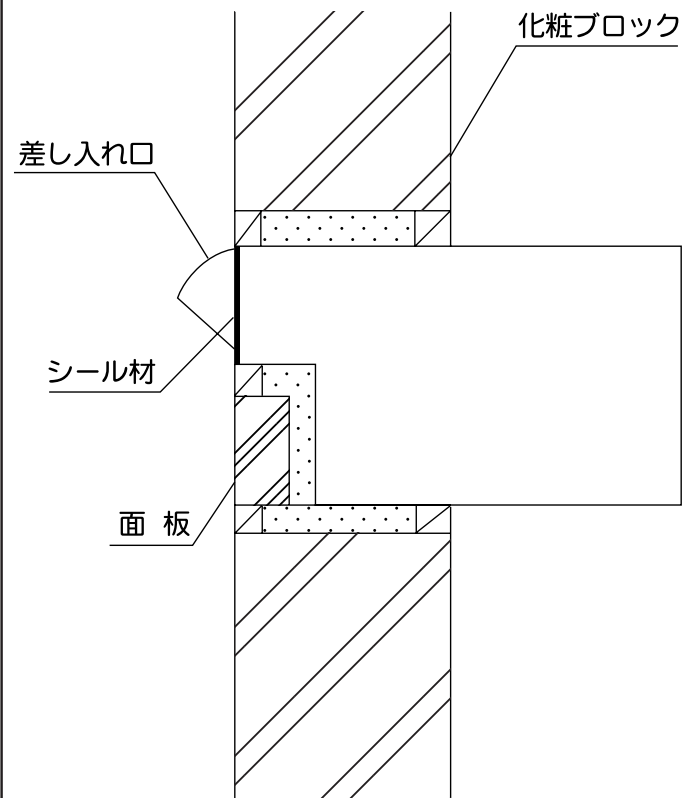

ポストを入れモルタルを詰め固定して下さい。ポスト周囲の目地部分は必ずコーキングを施して下さい

※化粧ブロック等の場合は、ブロックを積み要領で適当な場所に入れ、スペーサーを取り外し、面板を作成してモルタルを詰め固定して下さい。

施工業者様へのお願い

- モルタルをつめる際、ポストを汚した場合はモルタルが乾かないうちにきれいに拭き取って下さい。
- ポスト連結部分のゴムシール材まで完全に埋め込んで下さい。
- ポスト周囲の目地部分（前・後）は必ずコーキングを施して下さい。
- 取り出し口が室内になる場合は、防水には十分配慮して下さい。
- 塗装仕上げのポストぐち（672-D、B・673-D、B）は設置の際、粘着性の強いテープを貼りますと、テープをはがす際塗装がはがれる恐れがあります。ポストぐちの表面にテープ類は貼らないで下さい。